

MANUEL DE L'UTILISATEUR

COCOMM DT250



 cocomm

COCOMM DT250

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel d'utilisateur avant de commencer à utiliser l'appareil.

Table des matières

5	Introduction
6	Contenu de la boîte
7	Présentation
8	Installation
11	Clavier
13	Clavier numérique
14	Écran d'accueil
15	Icônes du système
16	Menu des applications
21	Schéma des réglages
21	Appels
25	Messages
29	Contacts
31	Connexion Bluetooth®
32	Connexion Wi-Fi
34	Résolution des problèmes

Introduction

Merci d'avoir choisi le téléphone sans fil COCOMM DT250. C Son fonctionnement nécessite une carte SIM valide de votre opérateur de réseau. Veuillez consulter votre opérateur pour plus d'informations.

Instructions de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer à utiliser votre smartphone COCOMM DT250 :

- Conservez ce manuel d'utilisateur pour de futures consultations.
- Maintenez le téléphone à l'écart de l'humidité.
- Placez le téléphone sur une surface stable avant sa mise en marche.
- Si l'appareil a été exposé à l'humidité, a subi un choc, a été endommagé ou présente des signes évidents de casse, faites-le vérifier par un technicien qualifié.
- Ne placez pas le téléphone à moins de 1,5 m d'une source d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones où il existe un risque d'explosion.

Contenu de la boîte

Veuillez vérifier que le paquet de vente contient les composants suivants. Si un élément manque, veuillez contacter votre fournisseur.



Terminal DT250



Batterie



Doc. Technique
(Guide rapide & Garantie)



Pince de ceinture



Base de chargement





Casque audio



Câble USB


Présentation

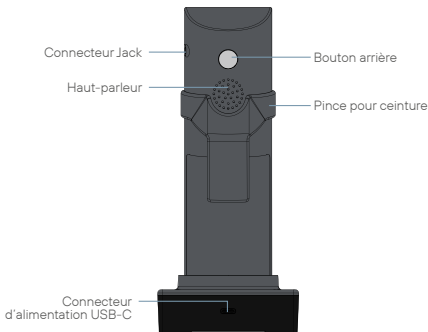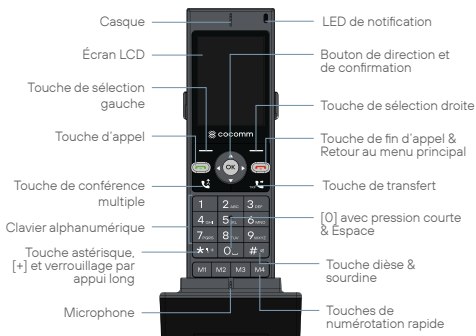


Installation

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour installer votre carte SIM et les différents accessoires de votre téléphone COCOMM DT250 :


1. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil pour installer la carte micro-SIM et la carte mémoire micro-SD. Pour installer la carte micro-SIM, faites glisser l'onglet métallique vers la droite pour le déverrouiller, retournez-le vers le haut, puis placez la carte en suivant la direction indiquée dans l'illustration. Abaissez l'onglet métallique et faites-le glisser vers la gauche pour le verrouiller.

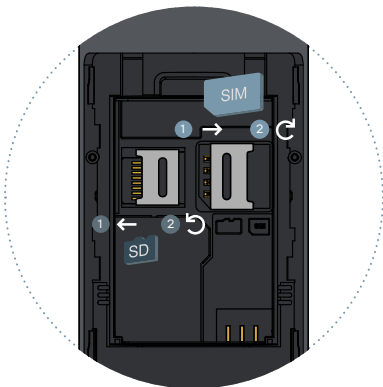

2. Suivez la même procédure si vous souhaitez installer une carte micro-SD, mais dans ce cas, faites glisser l'onglet métallique vers la gauche pour le déverrouiller, comme indiqué dans l'illustration. Placez la carte mémoire, puis abaissez l'onglet métallique et faites-le glisser jusqu'à la position initiale pour le verrouiller.
3. Insérez la batterie dans son compartiment, en vous assurant que les électrodes du connecteur sur le terminal correspondent aux fentes situées en haut de la batterie, comme indiqué sur l'image. Remplacez le couvercle du compartiment de la batterie, en vérifiant qu'il est correctement sécurisé en place.

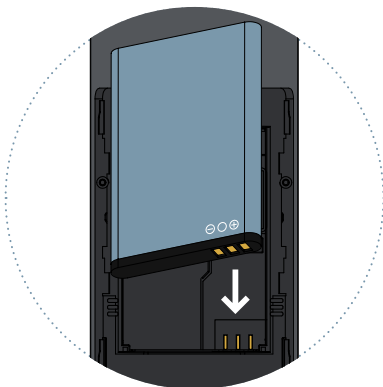

4. Connectez l'extrémité du câble de l'adaptateur d'alimentation au connecteur à l'arrière de la base de chargement, puis branchez l'adaptateur d'alimentation à une prise secteur CA.
5. Placez le téléphone sur la base de chargement et vérifiez que l'indicateur du niveau de la batterie clignote pendant que le processus de chargement de la batterie est en cours.

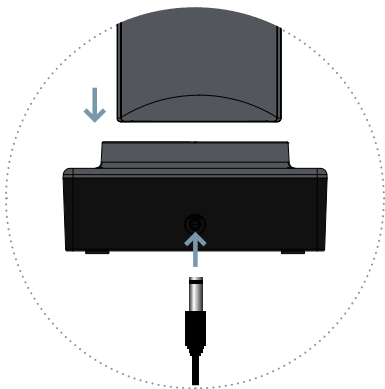

Chargement de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, un signal sonore d'avertissement sera émis, un message de batterie faible s'affichera et l'icône de la batterie apparaîtra en rouge. Connectez l'adaptateur d'alimentation au dispositif pour démarrer le chargement. L'écran

indiquera le niveau de la batterie pendant le mode de chargement, et une fois la batterie complètement chargée, l'icône de la batterie sera pleine. Le chargement d'une batterie complètement déchargée peut prendre de 2 à 3 heures. Chargez complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Note

Assurez-vous toujours que votre appareil est éteint avant de retirer votre carte SIM. Cela évitera la perte de données et les dommages à la carte SIM. Ne placez pas la carte SIM près de surfaces ou d'environnements électromagnétiques et évitez de toucher les connecteurs métalliques. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Clavier

Raccrocher & Allumer/Éteindre []

Pendant un appel actif, appuyez pour terminer l'appel. Depuis une application, appuyez pour revenir au menu principal. Lorsque le terminal est éteint, appuyez pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. Lorsque le terminal est allumé, appuyez pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

Décrocher []

Appuyez pour passer un appel ou répondre à un appel entrant.

Haut [] / Bas []

Déplacez le curseur vers le haut ou vers le bas lorsque vous naviguez dans le menu ou les sous-menus à l'écran.

Gauche [◀] / Droite [▶]

Déplacez le curseur vers la gauche ou la droite lorsque vous naviguez dans le menu ou les sous-menus à l'écran. Dans le menu principal, appuyez sur ces touches pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer le volume.

Confirmation [OK]

Confirmez les opérations lorsque vous accédez au menu ou aux sous-menus à l'écran. En mode veille, appuyez pour accéder au menu principal.

Touches de sélection [—]

Utilisez ces touches pour accéder aux options ou revenir en arrière.

Clavier numérique [1...9]

Appuyez pour saisir des chiffres ou des caractères. Appuyez sur [1] pendant 3 secondes pour appeler la messagerie vocale.

Touche astérisque [*]

Appuyez pour saisir le symbole astérisque. Appuyez pendant 2 secondes pour entrer le symbole plus. Appuyez pendant 2 secondes dans un champ de texte pour changer la langue de saisie. Appuyez pendant 3 secondes pour verrouiller le téléphone.

Touche dièse [#]

Appuyez pour saisir le symbole dièse. Changez le mode de saisie de texte. Appuyez longuement pour activer ou désactiver le volume de l'appareil.

Touches de mémoire [M1-M4]

Touches programmables pour mémoriser jusqu'à quatre numéros de téléphone.

Touche de transfert [↶]

Lorsque vous avez deux appels, un actif et un en attente, appuyez pour transférer l'appel entre les deux.

Touche de conférence multiple []

Vous pouvez effectuer des conférences téléphoniques depuis votre téléphone en appuyant sur cette touche lors d'un appel pour connecter 2 participants ou plus.

Bouton arrière

Touche programmable pour mémoriser le numéro de téléphone préféré.

Clavier numérique


Lors de la saisie d'un texte sur votre téléphone, vous pouvez alterner entre la saisie de chiffres (123), de minuscules (abc) ou de majuscules (ABC) en maintenant la touche [#] enfoncée.

Touche	Minuscules (abc)	Majuscules (ABC)
1	1	1
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9

Touche	Minuscules (abc)	Majuscules (ABC)
0	[espace] & 0	
#	Alternar entre : Numérique / Minuscules / Majuscules / Texte prédéfini	
*	Menu de sélection des caractères spéciaux / Changement de langue de saisie / Verrouillage du terminal	

Écran d'accueil

Lorsque le terminal est éteint, appuyez sur [] pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. La première fois qu'une carte SIM est insérée, le terminal demandera le code PIN. Ensuite, l'interface utilisateur suivante s'affichera à l'écran:

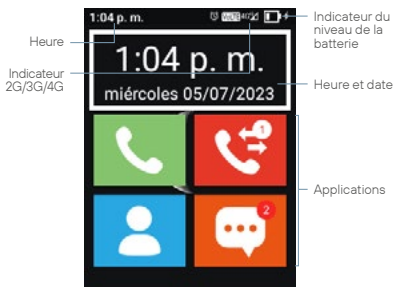

Appuyez sur [] pour accéder à l'**historique**. Vous pouvez également passer un appel depuis cette interface en composant directement le numéro de téléphone sur le clavier.

Appuyez longuement sur la touche [**#**] pour couper le son de l'appareil.

Une pression longue sur la touche de sélection gauche, ou la touche [▼] vous amène à l'écran des notifications et des paramètres rapides..

Pour verrouiller ou déverrouiller, appuyez sur la touche []. Pour éteindre ou allumer l'appareil, appuyez sur la touche [] pendant 3 secondes.

Appuyez pendant 2 secondes sur les touches [◀] [▶] pour augmenter/diminuer le volume.


Icônes du système

L'illustration suivante explique la signification de certains des icônes système qui peuvent s'afficher sur votre terminal:


 Niveau de signal	 Batterie faible
 Connexion au réseau de données	 Appel en attente
 Aucune signal	 Alarme activée
 Mains libres (Haut-parleur)	 Casque connecté
 WiFi connecté	 Microphone désactivé
 Point d'accès WiFi	 Volume coupé
 Bluetooth	 VoLTE
 Batterie en charge	

Menu des applications

Utilisez [**OK**] ou la touche de sélection gauche pour accéder au menu des applications. Ensuite, l'interface suivante s'affichera à l'écran.

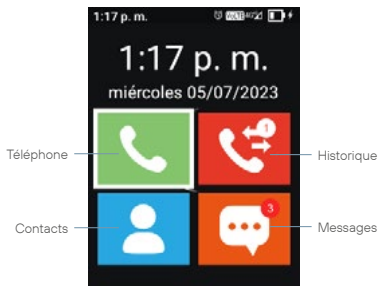

Utilisez les touches [◀] [▶] [▲] [▼] pour sélectionner l'icône d'une application, appuyez sur [**OK**] ou sur la touche de sélection gauche pour y accéder.

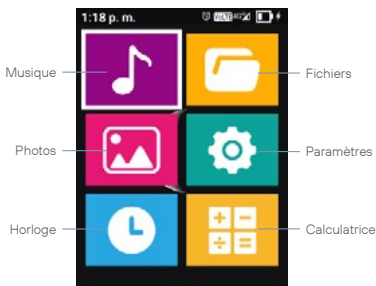

Contact



Sélectionnez l'icône Contact dans le menu des applications, puis appuyez sur [**OK**] pour accéder au carnet d'adresses du téléphone. Appuyez sur la touche de sélection gauche pour accéder aux options, ainsi que pour supprimer, ajouter ou importer/exporter des contacts.

Historique



Sélectionnez l'icône Historique dans le menu des applications, puis appuyez sur [**OK**] pour accéder à l'historique des appels. Depuis ce menu, vous pouvez consulter les appels passés, reçus et manqués sur le terminal.

Messages



Sélectionnez l'icône Messages et appuyez sur [**OK**] pour accéder à l'application de messagerie du téléphone. Dans cette application, vous pouvez rédiger et envoyer des messages SMS, ainsi que consulter les messages reçus.

Calculatrice



Sélectionnez l'icône Calculatrice dans le menu des applications et appuyez sur [**OK**] pour accéder à la calculatrice. Utilisez les touches de direction pour effectuer les différentes opérations arithmétiques.

Téléphone



Sélectionnez l'icône Téléphone dans le menu des applications, puis appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu des appels. Depuis ce menu, vous pouvez passer des appels à des contacts, composer un numéro de téléphone ou envoyer des messages texte. Vous pouvez également attribuer des numéros de téléphone aux touches de composition rapide [**M1-M4**], ainsi qu'aux boutons du clavier numérique [**1...9**].

Horloge



Sélectionnez l'icône Horloge dans le menu des applications, puis appuyez sur [**OK**] pour accéder à l'application d'horloge. Appuyez sur [**OK**] pour activer ou désactiver l'alarme sélectionnée, ou appuyez sur la touche de sélection gauche pour modifier, supprimer ou ajouter de nouvelles alarmes. Utilisez les touches de direction [◀] [▶] pour accéder à l'Horloge mondiale, au Chronomètre et au Minuteur.

Calendrier



Sélectionnez l'icône Calendrier dans le menu des applications, puis appuyez sur [**OK**] pour accéder au calendrier.

Paramètres



Sélectionnez l'icône Paramètres et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu des paramètres du système. Utilisez les touches de direction [◀] [▶] pour sélectionner les paramètres de la Carte SIM, Wi-Fi, Bluetooth, Écran, Date et heure, Batterie, etc., puis appuyez sur [**OK**] pour accéder à la configuration.

Musique



Sélectionnez l'icône Musique et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Fichiers



Sélectionnez l'icône Fichiers et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Photos



Sélectionnez l'icône Photos et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Services SIM



Sélectionnez l'icône Services SIM et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Enregistreur



Sélectionnez l'icône Enregistreur et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Radio FM



Sélectionnez l'icône Radio FM et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

LDAP



Sélectionnez l'icône LDAP et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Email



Sélectionnez l'icône Email et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu.

Diagramme des paramètres

Paramètres

- └ Réseaux et Internet
- └ Appareils connectés
- └ Batterie
- └ Son
- └ Écran
- └ Planification de l'allumage
- └ Accessibilité
- └ Sécurité
- └ Mots de passe et comptes
- └ Sécurité et urgences
- └ Système
- └ Informations sur le téléphone

Appels

Il existe plusieurs procédures pour passer des appels avec votre terminal COCOMM DT250 :

Passer un appel en utilisant le clavier alphanumérique

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone en utilisant le clavier alphanumérique et appuyez sur la touche [] pour passer l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche [].

Passer un appel en mode haut-parleur

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone en utilisant le clavier alphanumérique et appuyez sur la touche [] pour passer l'appel.

2. Sélectionnez l'option Haut-parleur avec les touches de navigation et appuyez sur [OK].
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche [📞].

Répondre ou couper une appel entrant

1. Lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche [📞] pour répondre à l'appel.
2. Lorsque l'appel est actif, sélectionnez l'option Couper avec les touches de navigation et appuyez sur [OK] pour couper le microphone.
3. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche [📞].

Passer un appel depuis l'historique des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche [📞] ou, à l'aide des touches de navigation, sélectionnez l'icône  pour accéder au journal des appels.
2. Utilisez les touches [◀] [▶] pour afficher la liste de Toutes ou Manqués à l'écran. Utilisez les touches [▲] [▼] pour naviguer vers le haut et vers le bas dans la liste, sélectionnez un enregistrement et, avec les touches de navigation, sélectionnez l'icône d'appel, puis appuyez sur le bouton [OK].
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche [📞].

Passer un appel depuis le répertoire des contacts

1. En mode veille, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône  afin d'afficher le répertoire des contacts du téléphone.
2. Utilisez les touches [▲] [▼] pour faire défiler la liste des contacts vers le haut et vers le bas, puis sélectionnez le contact souhaité.
3. Une fois sélectionné, appuyez sur la touche [📞] pour passer l'appel.

4. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche [].

Transférer un appel entrant

1. Pendant un appel actif, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option Ajouter.
2. Passez un deuxième appel à un autre numéro de téléphone ou à un contact du répertoire.
3. Lorsque le deuxième appel est actif, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option Transférer, ou appuyez sur le bouton [] ou utilisez la combinaison de touches [**4**] + [].

Réunir une conférence téléphonique

1. Pendant un appel actif, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option Ajouter.
2. Passez un deuxième appel à un autre numéro de téléphone ou à un contact du répertoire.
3. Lorsque le deuxième appel est actif, appuyez sur la touche [] pour démarrer la conférence téléphonique, ou utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option Combiner, ou encore utilisez la combinaison de touches [**3**] + [].

Realiser un appel à la messagerie vocale

1. En mode veille, maintenez la touche [**1**] enfoncée pour appeler la messagerie vocale. L'appel sera lancé automatiquement.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche [].

Transférer un appel VoLTE

1. Pendant un appel actif, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'option "Transférer" ou appuyez sur le bouton [].
2. Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour insérer un autre numéro de téléphone ou un contact de l'agenda.
3. Après avoir inséré le numéro ou sélectionné un contact, sélectionnez l'option "Transférer" pour transférer l'appel actuel. L'appel sur le terminal sera automatiquement terminé.

Passer un appel en utilisant la numérotation rapide

1. En mode veille, appuyez sur l'une des touches de mémoire [**M1-M4**].
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche [].

Configurer les touches de numérotation rapide

1. Sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu des appels.
2. Avec les touches de navigation, sélectionnez les trois points (...), puis appuyez sur [**OK**].
3. Sélectionnez "Paramètres" et "Numérotation rapide".
4. Sélectionnez une touche de numérotation rapide [**M1-M4**], puis sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à la touche mémoire, et appuyez sur [**OK**].
5. Vous pouvez associer un numéro de téléphone ou un contact du répertoire aux touches de mémoire [**M1-M4**]. Utilisez la touche [] pour confirmer et terminer l'opération.

Remarque : Veuillez vous assurer que les contacts ont été installés sur les touches de mémoire avant d'utiliser les touches de numérotation rapide.

Augmenter / Diminuer le volume pendant un appel

Appuyez sur la touche [*****] pour diminuer le volume ou appuyez sur la touche [**#**] pour augmenter le volume.

Activer les appels VoWiFi

OPTION I :

1. Sélectionnez l'icône  dans le menu des applications et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu des paramètres système. Utilisez les touches de direction [**▲**] [**▼**] pour sélectionner "Réseaux et Internet". Ensuite, appuyez sur [**OK**] pour activer la fonction Wi-Fi.

2. Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder à la section "Réseau mobile" et sélectionnez "Paramètres avancés" en appuyant sur [OK].
3. Utilisez les touches de direction [▲] [▼] pour sélectionner "Appels Wi-Fi" et appuyez sur [OK] pour y accéder.
4. Appuyez sur [OK] pour activer la fonction "Utiliser les appels Wi-Fi"

OPTION II :

1. Sélectionnez l'icône  et appuyez sur [OK] pour accéder au menu des appels.
2. Accédez aux options en appuyant sur la touche de sélection gauche [—] et accédez à "Appels" en utilisant les touches de direction [▲] [▼] et en appuyant sur [OK].
3. Utilisez les touches [▲] [▼] pour accéder à la section "Appels Wi-Fi" et appuyez sur la touche [OK] pour activer la fonction "Utiliser les appels Wi-Fi"

Messages

Le terminal COCOMM DT250 prend en charge les messages texte SMS et les messages multimédia MMS. Cette section explique comment envoyer et recevoir des messages, ainsi que d'autres fonctionnalités associées.

Créer et envoyer un message

1. Accédez au menu des applications, sélectionnez l'icône  et appuyez sur [OK] pour ouvrir l'application de messagerie du téléphone.
2. Avec les touches de navigation, sélectionnez l'icône Nouveau message.

3. Entrez le numéro de téléphone ou le nom du contact auquel vous souhaitez envoyer le message. Appuyez sur la touche [**#**] pour alterner entre les majuscules, minuscules et les chiffres, ou utilisez la touche [*****] pour insérer des caractères spéciaux.
4. Rédigez le texte dans le champ indiqué. Si vous souhaitez ajouter des fichiers multimédia au message, appuyez sur **Options**.
5. Appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez l'icône **Envoyer** [**➤**] pour envoyer le message.

Visualiser et répondre à un message

1. Accédez au menu des applications, sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour ouvrir l'application de messagerie du téléphone.
2. Sélectionnez un message et appuyez sur [**OK**] pour le visualiser.
3. Pour répondre au message, rédigez le texte dans le champ indiqué. Si vous souhaitez ajouter des fichiers multimédia au message, appuyez sur **Options**.
4. Appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez l'icône **Envoyer** [**➤**] pour envoyer le message.

Supprimer des messages

1. Accédez au menu des applications, sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour ouvrir l'application de messagerie du téléphone.
2. Sélectionnez l'un des messages de la liste et appuyez sur [**OK**] pour le visualiser.
3. Utilisez les touches [**▲**] [**▼**] pour sélectionner le message.
4. Appuyez sur la touche de sélection gauche, une fenêtre contextuelle s'affichera, puis sélectionnez l'option **Sélectionner le message**.
5. Sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

6. Sélectionnez l'icône de la Corbeille avec les touches de navigation, appuyez sur [**OK**] et confirmez en appuyant sur Supprimer.

Visualiser et répondre aux messages

1. Accédez au menu des applications, sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour ouvrir l'application de messagerie du téléphone.
2. Sélectionnez l'un des messages de la liste et appuyez sur [**OK**] pour le visualiser.
3. Pour répondre au message, rédigez le texte dans le champ prévu à cet effet. Si vous souhaitez ajouter des fichiers multimédias au message, appuyez sur la touche de sélection gauche et ensuite appuyez sur [**OK**], puis sélectionnez « Joindre » dans le menu contextuel.
4. Avec les touches de navigation, sélectionnez l'icône Envoyer [➤] pour envoyer le message.

Paramètres des messages

1. Accédez au menu des applications, sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour ouvrir l'application de messagerie du téléphone.
2. Appuyez sur la touche de sélection gauche, puis sélectionnez [**OK**] Paramètres dans le menu contextuel. Vous pourrez configurer les paramètres suivants:

Message texte (SMS):

- Rapports de livraison: Demander un rapport de livraison chaque fois qu'un message est envoyé.
- Gérer les messages SIM: Gérer les messages stockés sur la carte SIM.
- Modifier les textes rapides: Modifier les réponses rapides.
- Centre de services SMS: Afficher le numéro du centre de services SMS.

- Emplacement de stockage des SMS: Sélectionner l'emplacement de stockage des SMS.
- Optimisation: Alternier entre le mode optimisé, non optimisé ou automatique.

Message multimédia (MMS):

- Message de groupe: Utiliser le MMS pour envoyer un seul message à plusieurs destinataires.
- Rapport de message entrant: Demander un rapport de livraison chaque fois qu'un message est envoyé.
- Rapport de messages lus: Demander un rapport de lecture du message lors de l'envoi d'un message.
- Envoyer un rapport de lecture: Envoyer un rapport de lecture s'il est demandé par l'expéditeur du MMS.
- Récupération automatique: Récupérer automatiquement les messages.
- Récupérer automatiquement les messages en itinérance.
- Limite de taille: Sélectionner la taille maximale pour les MMS.

Notifications:

- Notifications: Activez ou désactivez les notifications des messages.
- Son: Sélectionnez le ton de notification des messages.

Général:

- Taille de la police du message: Sélectionnez la taille du texte pour vos conversations.
- Activer WAP PUSH: Permet d'accéder à un site ou une page WAP.

Contacts

Cette section explique comment créer et gérer votre répertoire de contacts.

Création d'un nouveau contact

1. Dans le menu principal, accédez à l'application contacts .
2. Appuyez sur la touche de sélection gauche et sélectionnez Ajouter un contact.
3. Sélectionnez l'emplacement où le contact sera enregistré (carte SIM, téléphone, etc.).
4. Remplissez le formulaire avec les informations souhaitées pour le nouveau contact, puis sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder l'entrée et terminer l'opération.

Création d'un nouveau contact depuis le menu des appels

1. Accédez au menu des applications, sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour accéder au journal des appels du téléphone.
2. Utilisez les touches directionnelles [◀] [▶] pour afficher à l'écran tous les appels ou uniquement les appels sortants. Utilisez les touches [▲] [▼] pour sélectionner un appel et appuyez sur [**OK**] pour accéder aux options.
3. Sélectionnez **Créer un nouveau contact**.
4. Choisissez l'emplacement où enregistrer le contact (carte SIM, téléphone, etc.).
5. Remplissez le formulaire avec les informations souhaitées pour le nouveau contact, puis sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder l'entrée et terminer l'opération.

Édition de contacts

1. Sélectionnez l'icône  et appuyez sur [**OK**] pour accéder au menu des contacts.

2. Utilisez les touches [▲] [▼] pour sélectionner un contact et appuyez sur [OK] pour y accéder.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche et choisissez **Modifier** dans le menu contextuel.
4. Remplissez le formulaire avec les informations souhaitées, puis sélectionnez **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications et terminer l'opération.

Suppression de contacts

1. Sélectionnez l'icône  et appuyez sur [OK] pour accéder au menu des contacts.
2. Utilisez les touches [▲] [▼] pour sélectionner un contact et appuyez sur [OK] pour y accéder.
3. Appuyez sur la touche de sélection gauche et choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
4. Sélectionnez Supprimer dans la fenêtre de confirmation pour effacer le contact.

Importer des contacts depuis la carte SD

1. Accédez à l'application Fichiers .
2. Appuyez sur Options et sélectionnez Importer / Exporter dans le menu contextuel. Ensuite, choisissez Importer depuis un stockage externe.
3. Le téléphone détectera automatiquement les fichiers .vcf (ou vCard) présents sur la carte SD et les ajoutera à votre répertoire.

Remarque: Si plusieurs fichiers .vcf (ou vCard) sont enregistrés sur la carte SD, un message apparaîtra pour vous permettre de sélectionner un fichier, plusieurs ou tous.

Importer des contacts via Bluetooth

1. Pour ce faire, vous devez activer le Bluetooth sur votre terminal DT250 ainsi que sur votre smartphone, puis les appairer.

2. Une fois les deux appareils ont été appairés, accédez à Contacts sur votre smartphone et sélectionnez Partager ou Exporter (selon le modèle de smartphone). Choisissez ensuite l'option Partager via Bluetooth et sélectionnez les contacts que vous souhaitez envoyer (vous pouvez choisir Tous les contacts).
3. Sur votre terminal DT250, un message apparaîtra pour confirmer le transfert de fichiers. Utilisez les touches de navigation [▲] [▼] pour sélectionner Accepter et appuyez sur [OK].
4. Une fois l'envoi terminé, le terminal recevra un fichier au format VCF et ouvrira automatiquement son emplacement.
5. Appuyez sur [OK] sur le fichier et sélectionnez Accepter dans le menu contextuel pour importer les contacts dans le répertoire du DT250.

Connexion Bluetooth®

La fonction Bluetooth® vous permettra de coupler votre terminal avec d'autres appareils Bluetooth®, permettant d'exécuter différentes fonctions:

- Connecter des accessoires Bluetooth®, comme des écouteurs Bluetooth® couplés pour répondre aux appels entrants sur votre terminal.
- Échanger des contacts et des fichiers (vidéos, audios, photos) avec d'autres appareils Bluetooth® couplés.

Associer un appareil Bluetooth®

1. Sélectionnez l'icône  dans le menu des applications et appuyez sur [OK] pour accéder au menu des paramètres du système. Utilisez les touches de direction [▲] [▼] pour sélectionner Bluetooth. Ensuite, appuyez sur [OK] pour activer la fonction Bluetooth.

2. Assurez-vous que la visibilité temporaire est activée sur les deux appareils.
3. Les appareils visibles dans la portée de votre terminal apparaîtront à l'écran. Vous pouvez également appuyer sur "Options" et sélectionner "Rechercher des appareils" dans le menu contextuel.
4. Appuyez sur [**OK**] sur l'appareil avec lequel vous souhaitez appairer votre terminal et acceptez la demande dans la fenêtre contextuelle.
5. Appuyez sur "Options" pour modifier le nom de l'appareil ou consulter les fichiers échangés.

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône  s'affichera dans la barre de notifications.

Pour désactiver la fonction Bluetooth, accédez au menu Paramètres et appuyez sur [**OK**] Bluetooth, puis appuyez à nouveau sur [**OK**] « Activé ». La fonction Bluetooth se déconnectera immédiatement. Vous pouvez également activer et désactiver la fonction Bluetooth depuis l'écran des paramètres rapides.

Connexion Wi-Fi

Configurer une connexion réseau Wi-Fi

1. Sélectionnez l'icône  dans le menu principal et appuyez sur [**OK**] puis appuyez sur Réseaux et Internet.
1. Utilisez les touches [▲] [▼] pour naviguer jusqu'à l'option Utiliser le Wi-Fi et appuyez sur [**OK**] pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
2. Utilisez les touches de direction [▲] [▼] pour sélectionner le réseau Wi-Fi souhaité et appuyez sur [**OK**]. Un écran contextuel apparaîtra.

3. Entrez le mot de passe, puis utilisez les touches de direction [▲] [▼] pour sélectionner Se connecter et appuyez sur [OK].

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, l'icône s'affichera dans la barre de notifications. Lorsque l'appareil sera connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône changera. Un réseau Wi-Fi qui a été configuré auparavant et qui se trouve dans la portée du terminal se connectera automatiquement dès l'activation de la fonction Wi-Fi.

Pour désactiver la fonction Wi-Fi, accédez au menu des paramètres et appuyez sur Utiliser le Wi-Fi. La fonction Wi-Fi sera immédiatement désactivée.

Activer le point d'accès Wi-Fi

1. Sélectionnez l'icône  dans le menu principal. Utilisez les touches [▲] [▼] pour naviguer jusqu'à Réseaux et Internet puis appuyez sur [OK] pour y accéder.
2. Utilisez les touches de direction [▲] [▼] pour sélectionner Partager Internet et appuyez sur [OK].
3. Utilisez les touches [▲] [▼] pour naviguer jusqu'à Partager Internet et appuyez sur [OK]. L'icône apparaîtra dans la barre de notifications.
4. Vous pouvez utiliser les touches [▲] [▼] pour accéder aux options afin de changer le nom, la sécurité ou le mot de passe de votre réseau.
5. Pour désactiver la fonction, appuyez sur [OK] puis appuyez sur Utiliser le partage Internet.

Ajouter un réseau Wi-Fi caché

1. Sélectionnez l'icône  dans le menu principal. Utilisez les touches [▲] [▼] pour naviguer jusqu'à Réseaux et Internet et appuyez sur [OK] pour y accéder.
2. Utilisez les touches [▲] [▼] pour naviguer jusqu'à l'option Wi-Fi et appuyez sur [OK] pour y accéder.

3. Vous pouvez utiliser les touches [▲] [▼] pour accéder à Ajouter un réseau, où vous devez entrer le nom du réseau, sélectionner la sécurité souhaitée. Déployez l'option Options avancées et sélectionnez "Oui" dans la section Réseau caché.
4. Appuyez sur [OK] sur Enregistrer.

Résolution des problèmes

Le téléphone ne s'allume pas

- Assurez-vous de maintenir la touche [] enfoncée pendant plus de 5 secondes.
- Vérifiez que la batterie est bien connectée à votre téléphone.
- Retirez la batterie, réinstallez-la et redémarrez votre téléphone.
- Si la batterie est déchargée, rechargez-la.

Le téléphone demande un code PIN

La fonction de verrouillage du PIN est activée. Chaque fois que le téléphone est allumé, le code PIN doit être saisi (si vous utilisez votre téléphone pour la première fois, vous devez entrer le code PIN fourni avec la carte SIM).

Le téléphone demande un code PUK

Le code PIN a été saisi incorrectement trois fois, et maintenant la carte SIM est verrouillée. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Le téléphone demande un code de déverrouillage

La fonction de verrouillage automatique du téléphone a été activée. Vous devez entrer le code de déverrouillage avant de pouvoir utiliser le téléphone.

Erreur sur la carte SIM

- Nettoyez les contacts métalliques de la carte SIM avec un chiffon propre (n'utilisez pas de solvant).
- La carte SIM n'est pas correctement insérée. Insérez la carte SIM selon l'image de l'appareil.
- La carte SIM est endommagée, veuillez contacter votre fournisseur de réseau.

Problème de réseau

Il est possible que vous soyez dans une zone de faible couverture, déplacez-vous dans un endroit avec un signal plus fort.

Vous êtes hors de la couverture du service réseau

La carte SIM n'est pas valide, veuillez contacter votre fournisseur de réseau.

Vous avez saisi un numéro mais l'appel ne se lance pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé correctement sur la touche.
- Vérifiez les options de restriction des appels. Assurez-vous qu'elles sont désactivées pour le numéro de contact.
- Vérifiez que l'option de numérotation fixe est désactivée.
- Assurez-vous que la carte SIM est dans la couverture réseau.
- Votre opérateur de réseau peut rencontrer des problèmes de connexion.

La qualité de l'appel est médiocre

- Vérifiez le volume.
- Vous êtes dans une zone de faible signal, comme près de bâtiments hauts ou dans un sous-sol. Déplacez-vous vers un endroit avec un signal plus fort.
- Votre opérateur de réseau peut rencontrer des problèmes de connexion.

Votre interlocuteur ne peut pas vous localiser

- Assurez-vous que le téléphone est allumé et connecté à un réseau.
- Assurez-vous que la carte SIM n'est pas bloquée.
- Vérifiez que la carte SIM est dans la couverture réseau.
- Vérifiez que vous n'avez pas configuré de restriction d'appels entrants.

Votre interlocuteur ne peut pas vous entendre

- Augmentez le volume de l'écouteur.
- Vérifiez que le câble de l'écouteur est bien connecté au téléphone.

La durée de la batterie en veille est trop courte

La durée de la batterie en veille est liée à la configuration du réseau. Vous pouvez être dans une zone à faible signal. Si le téléphone ne peut pas recevoir de signal, il continue d'envoyer une recherche de signal au réseau et consomme ainsi plus d'énergie, ce qui réduit la durée en veille.

La batterie doit être remplacée

- Si la batterie ne se charge pas correctement.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté à l'unité pour charger efficacement la batterie.
- Nettoyez les contacts de charge du téléphone et de la batterie avec un chiffon propre et sec.
- Remplacez la batterie ou le chargeur s'ils semblent endommagés.

Support

Le fabricant fournira un support et des mises à jour pour le produit pendant une période de 3 ans à partir de la date de fabrication.

Politique de divulgation de vulnérabilités

Pour plus d'informations sur notre politique de divulgation de vulnérabilités, nous vous invitons à visiter notre site web à l'adresse www.cocomm.es.

Si les instructions précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, notez les numéros de modèle et de série de votre téléphone, les détails de votre garantie, ainsi qu'une description claire du problème. Ensuite, contactez le service après-vente de votre fournisseur.

