

USER MANUAL

COCOMM DT250



 **cocomm**

COCOMM DT250

MANUAL DE USUARIO

Lea atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual de usuario antes de empezar a utilizar el dispositivo.

Introducción

Gracias por elegir el teléfono inalámbrico COCOMM DT250. Este teléfono está diseñado para su uso con las redes GSM 900/1800 UMTS 900/2100MHz LTE 1/3/7/8/20/28/38/40. Para su funcionamiento requiere una tarjeta SIM válida de su operador de red. Por favor, consulte con su operador de red para obtener más información.

Instrucciones de seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de empezar a utilizar su teléfono inteligente COCOMM DT250:

- Guarde este manual de usuario para futuras consultas.
- Mantenga el teléfono alejado de la humedad.
- Coloque el teléfono en una superficie estable antes de su puesta en marcha.
- Si el dispositivo ha sido expuesto a la humedad, ha sido golpeado o dañado o tiene signos evidentes de rotura, hágalo revisar por un técnico de un servicio cualificado.
- No coloque el teléfono a una distancia de menos de 1.5 m de una fuente de agua.
- No utilice el aparato en áreas donde hay riesgo de explosión.

Contenido del paquete de ventas

Por favor, compruebe que el paquete de ventas incluye los siguientes componentes. Si falta algún elemento, por favor póngase en contacto con su proveedor.



Terminal DT250



Batería



Doc. Técnica
(Guía rápida & Garantía)




Pinza cinturón



Cargador*




Auriculares



Base de carga

*En función del mercado y de los requisitos normativos o del cliente/operador, el cargador puede no estar incluido en el contenido del paquete de ventas.


Presentación

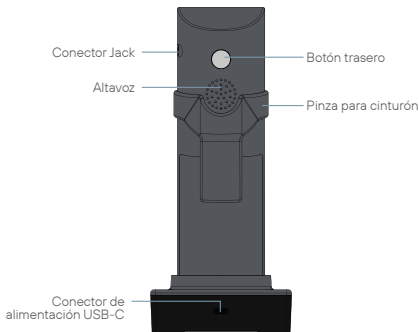


Instalación

Siga los pasos descritos a continuación para instalar su tarjeta SIM y los diferentes accesorios de su teléfono COCOMM DT250:


1. Desconecte el adaptador de corriente y retire la tapa del compartimento de la batería de la parte trasera del aparato para instalar la tarjeta micro-SIM y la tarjeta de memoria micro-SD. Para instalar la tarjeta micro-SIM, deslice la pestaña metálica hacia la derecha para desbloquearla, voltee hacia arriba, y coloque la tarjeta siguiendo la dirección que se indica en la ilustración. Baje la pestaña metálica y desplácela hacia la izquierda para bloquearla.

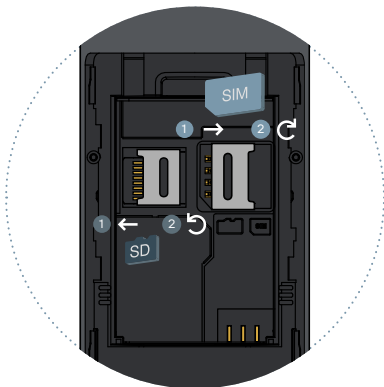

2. Siga el mismo procedimiento si desea instalar una tarjeta micro-SD, aunque en este caso deslice la pestaña metálica hacia la izquierda para desbloquearla, como se indica en la ilustración. Coloque la tarjeta de memoria, y a continuación baje la pestaña metálica y deslícela hasta la posición inicial para volver a bloquearla.
3. Inserte la batería en su compartimento, asegurándose de que los electrodos del conector en el terminal coincidan con las ranuras en la parte superior de la batería, tal como se indica en la imagen. Coloque de nuevo la tapa del compartimento de la batería, comprobando que quede perfectamente asegurada en su lugar.

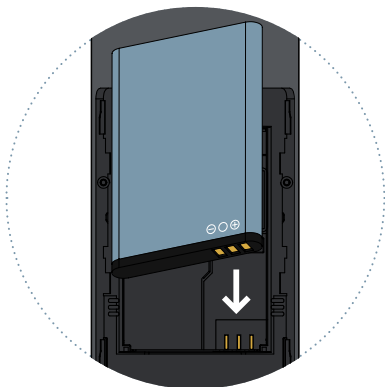

4. Conecte el extremo del cable del adaptador de alimentación al conector de la parte trasera de la base de carga, y a continuación conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente de CA.
5. Coloque el teléfono sobre la base de carga, y compruebe que el indicador de nivel de la batería parpadea mientras se completa el proceso de carga de la batería.

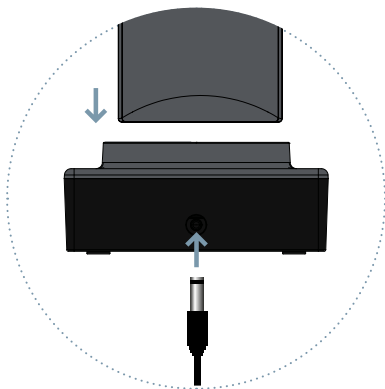

Carga de la batería

Cuando el nivel de batería esté bajo, habrá un tono de advertencia, un mensaje de batería baja, y se mostrará el icono de batería en color rojo. Conecte el adaptador de corriente en el dispositivo para iniciar la carga. En pantalla se indicará el nivel de batería durante el modo de

carga y una vez que esté completamente cargada, el icono de batería aparecerá lleno. La carga de una batería completamente descargada puede comprender de 2 a 3 horas. Cargue completamente la batería antes de utilizar por primera vez el dispositivo.

Nota

Asegúrese siempre de que su dispositivo esté apagado antes de extraer su tarjeta SIM. Esto evitará la pérdida de datos y daños en la tarjeta SIM. No coloque la tarjeta SIM cerca de las superficies o ambientes electromagnéticos y evite tocar los conectores metálicos. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red.

Teclado

Colgar & Encender / Apagar []

Durante una llamada activa, pulse para finalizar la llamada. Desde una aplicación, pulse para volver al menú principal. Cuando el terminal este apagado, pulse durante 3 segundos para encender el teléfono. Cuando el terminal este encendido, pulse durante 3 segundos para apagar el teléfono.

Descolgar []

Pulse para realizar una llamada o contestar una llamada entrante.

Arriba [] / Abajo []

Desplazar el cursor arriba / abajo cuando acceda al menú o submenús en pantalla.

Izquierda [◀] / Derecha [▶]

Desplazar el cursor a izquierda / derecha cuando acceda al menú o submenús en pantalla. En el menú principal, pulse estas teclas durante 2 segundos para subir o bajar el volumen.

Confirmación [OK]

Confirmar las operaciones cuando acceda al menú o submenús en pantalla. En el modo en espera, pulse para acceder al menú principal.

Teclas de selección [—]

Utilice estas teclas para acceder a opciones o volver atrás.

Teclado numérico [1...9]

Pulse para introducir números o caracteres. Pulse [1] durante 3 segundos para realizar una llamada al buzón de voz.

Tecla asterisco [*]

Pulse para introducir el símbolo asterisco. Pulse durante 2 segundos para introducir el valor más. Pulse durante 2 segundos, si de encuentra en un campo de texto, para cambiar el idioma de entrada. Pulse durante 3 segundos para bloquear el teléfono.

Tecla almohadilla [#]

Pulse para introducir el símbolo almohadilla. Cambiar el método de entrada de texto. Pulse prolongadamente para silenciar o activar el volumen del dispositivo.

Teclas de memoria [M1-M4]

Teclas programables para memorizar hasta cuatro números de teléfono.

Tecla de transferencia [↶]

Cuando tenga dos llamadas, una activa y otra en espera, pulse para realizar una transferencia de llamada entre ambas llamadas.

Teclea de multiconferencia [🗣️]

Puede realizar multiconferencias desde su teléfono, pulsando durante una llamada para 2 o más participantes.

Botón trasero

Teclea programable para memorizar el número de teléfono de preferencia.

Teclado numérico


Al introducir algún tipo de texto en su teléfono, puede alternar entre introducir números (123), minúsculas (abc) o mayúsculas (ABC) manteniendo pulsando la tecla [#].

Teclea	Minúsculas (abc)	Mayúsculas (ABC)
1	1	1
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqr7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9

Tecla	Minúsculas (abc)	Mayúsculas (ABC)
0	[espacio] & 0	
#	Alternar entre: Numérico / Minúsculas / Mayúsculas / Texto predeterminado	
*	Menú de selección de caracteres especiales / Cambio de idioma de entrada / Bloqueo del terminal	

Pantalla de inicio

Cuando el terminal este apagado, pulse [] durante 3 segundos para encender el teléfono. La primera vez que se introduzca una tarjeta SIM el terminal solicitará el código PIN. A continuación, la siguiente interfaz de usuario se mostrará en pantalla:

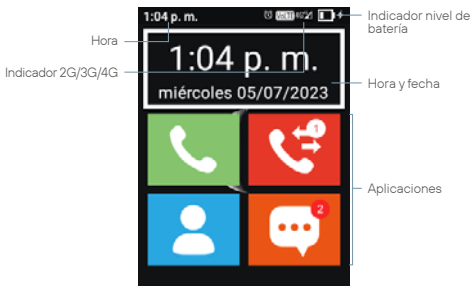

Pulse [] para acceder al **Historial**. También puede realizar una llamada desde esta interfaz, marcando directamente el número de teléfono en el teclado.

Pulse prolongadamente la tecla [**#**] para silenciar el volumen del dispositivo.

Una pulsación larga de la tecla de selección izquierda, o la tecla [**▼**] te llevan a la pantalla de Notificaciones y Ajustes rápidos.

Para bloquear, desbloquear, pulse la tecla []. Para apagar o encender el dispositivo, pulse la tecla [] durante 3 segundos.

Pulse 2 segundos sobre las teclas [] [] para subir/bajar el volumen.


Iconos del sistema

En la siguiente ilustración se explica el significado de alguno de los iconos de sistema que pueden mostrarse en su terminal:



 Nivel señal	 Batería baja
 Conexión a red de datos	 Llamada en espera
 Sin señal	 Alarma activa
 Manos libres (Altavoz)	 Auriculares conectados
 WiFi conectado	 Micrófono apagado
 Punto de acceso WiFi	 Volumen silenciado
 Bluetooth	 VoLTE
 Batería en carga	

Menú de aplicaciones

Utilice [**OK**] o la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones. A continuación, la siguiente interfaz se mostrará en pantalla.

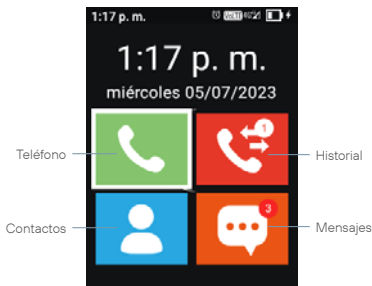

Utilice las teclas [◀] [▶] [▲] [▼] para seleccionar el icono de una aplicación, pulse [**OK**] o la tecla de selección izquierda para acceder a la misma.

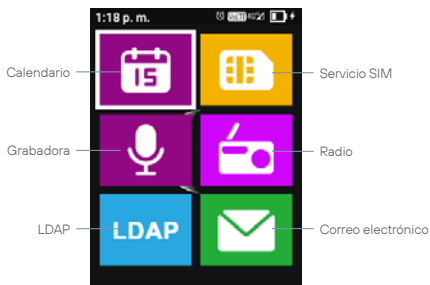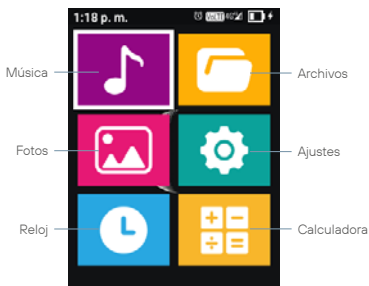

Contacto



Seleccione el icono de Contacto en el menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder a la agenda de contactos del teléfono. Pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las opciones, así como para eliminar, añadir o Importar/Exportar contactos.

Historial



Seleccione el icono de Historial en el menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al registro de llamadas. Desde este menú puede consultar las llamadas realizadas, recibidas y perdidas en el terminal.

Mensajes



Seleccione el icono de Mensajes y pulse [**OK**] para acceder a la aplicación de mensajería del teléfono. En esta aplicación puede tanto redactar y enviar mensajes de texto SMS, como consultar los mensajes recibidos.

Calculadora



Seleccione el icono de Calculadora en el menú de aplicaciones y pulse [**OK**] para acceder a la calculadora. Utilice las teclas de dirección para realizar las diferentes funciones aritméticas.

Teléfono



Seleccione el icono de Teléfono en el menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de llamada. Desde este menú puede realizar llamadas a contactos, marcar un número de teléfono, o enviar mensajes de texto. También puede asignar números de teléfono a las teclas de marcación rápida [**M1-M4**], así como a los botones del teclado numérico [**1...9**].

Reloj



Seleccione el icono de Reloj en el menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder a la aplicación de reloj. Pulse [**OK**] para activar o desactivar la alarma seleccionada, o pulse la tecla de selección izquierda para editar, eliminar, o añadir nuevas alarmas. Utilice las teclas de dirección [◀] [▶] para acceder al **Reloj mundial, Cronómetro y Temporizador**.

Calendario



Seleccione el icono de Calendario en el menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al calendario.

Ajustes



Seleccione el icono de Ajustes y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [◀] [▶] para seleccionar los ajustes de Tarjeta SIM, Wi-Fi, Bluetooth, Pantalla, Fecha y hora, Batería, etc, y pulse [**OK**] para acceder a la configuración.

Música



Seleccione el icono de Música y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Archivos



Seleccione el icono de Archivos y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Fotos



Seleccione el icono de Fotos y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Servicios SIM



Seleccione el icono de Servicios SIM y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Grabadora



Seleccione el icono de Grabadora y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Radio FM



Seleccione el icono de Radio FM y pulse [**OK**] para acceder al menú.

LDAP



Seleccione el icono de LDAP y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Correo electrónico



Seleccione el icono de Correo electrónico y pulse [**OK**] para acceder al menú.

Diagrama de ajustes

Ajustes

- └ Redes e Internet
- └ Dispositivos conectados
- └ Batería
- └ Sonido
- └ Pantalla
- └ Programar encendido
- └ Accesibilidad
- └ Seguridad
- └ Contraseñas y cuentas
- └ Seguridad y emergencias
- └ Sistema
- └ Información del teléfono

Llamadas

Existen varios procedimientos para realizar llamadas con su terminal COCOMM DT250:

Realizar una llamada utilizando el teclado alfanumérico

1. En el modo en espera, introduzca el número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [] para realizar la llamada.
2. Para finalizar la llamada pulse la tecla [].

Realizar una llamada en modo manos libres

1. En el modo en espera, introduzca el número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [] para

realizar la llamada.

2. Seleccione con las teclas de navegación la opción **Altavoz** y pulse [OK].
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [].

Contestar o silenciar una llamada entrante

1. Durante una llamada entrante pulse la tecla [] para contestar la llamada.
2. Cuando una llamada esté activada, seleccione con las teclas de navegación la opción **Silenciar** y pulse [OK] para silenciar su micrófono.
3. Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla [].

Realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. En modo en espera, pulse la tecla [] o con las teclas de navegación seleccione el icono  para acceder al registro de llamadas.
2. Utilice las teclas [◀] [▶] para mostrar en pantalla la lista de **Todas** o **Perdidas**. Utilice las teclas [▲] [▼] para desplazarse arriba y abajo por la lista, seleccione un registro y seleccione con las teclas de navegación el icono de llamada y pulse el botón [OK].
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [].

Realizar una llamada desde la agenda de contactos

1. En el modo en espera, con las teclas de navegación seleccione el icono  para mostrar la agenda de contactos del teléfono.
2. Utilice las teclas [▲] [▼] para desplazarse arriba y abajo por la lista de contactos y seleccione el contacto deseado.
3. Una vez seleccionado, pulse la tecla [] para realizar la llamada.
4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [].

Transferir una llamada entrante

1. Durante una llamada activa con las teclas de navegación seleccione la opción **Añadir**.
2. Inicie una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, con las teclas de navegación seleccione la opción **Transferir** o presionar el botón [] o con la combinación de teclas [**4**] + [].

Realizar una conferencia telefónica

1. Durante una llamada activa con las teclas de navegación seleccione la opción **Añadir**.
2. Inicie una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [] para iniciar la multiconferencia o con las teclas de navegación seleccione la opción **Combinar** o con la combinación de [**3**] + [].

Realizar una llamada al buzón de voz

1. En el modo en espera, mantenga pulsada tecla [**1**] para llamar al buzón de voz. La llamada se iniciará automáticamente.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [].

Transferir una llamada VoLTE

1. Durante una llamada activa, con las teclas de navegación seleccione la opción **Transferir** o presione el botón [].
2. Una ventana emergente se mostrará para insertar otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Después de insertar el número o seleccionar un contacto, seleccionar la opción **Transferir** para transferir la llamada actual. La llamada en el terminal se finalizará automáticamente.

Realizar una llamada en utilizando la marcación rápida

1. En el modo en espera, pulse una de las teclas de memoria [**M1-M4**].
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [].

Configurar las teclas de marcación rápida

1. Seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de llamada.
2. Con las teclas de navegación seleccione los tres puntos (...), y pulse [**OK**].
3. Seleccione Ajustes y marcación rápida
4. Seleccione una tecla de marcación rápida [**M1-M4**], y seleccione el contacto que desee asociar a la tecla de memoria, y pulse [**OK**].
5. Puede asociar un número de teléfono o un contacto de la agenda a las teclas de memoria [**M1-M4**]. Utilice la tecla [] para confirmar y terminar la operación.

Nota: Por favor, asegúrese de que los contactos han sido instalados en las teclas de memoria antes de utilizar las teclas de marcación rápida.

Subir / Bajar el volumen durante una llamada

1. Pulse la tecla [*****] para bajar el volumen o pulse la tecla [**#**] para subir el volumen.

Activar llamadas VoWiFi

OPCIÓN I:

2. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar **Redes e Internet**. A continuación pulse [**OK**] para activar la función **Wi-Fi**.
3. Utilice las teclas [**▲**] [**▼**] para acceder al apartado **Red móvil** y seleccione **Ajustes avanzados** pulsando [**OK**].

4. Utilice las teclas de dirección [▲] [▼] para seleccionar **Llamadas por Wi-Fi** y pulse [**OK**] para acceder.
5. Pulse [**OK**] sobre **Usar llamada por Wi-Fi** para activar la función.

OPCIÓN II:

1. Seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de llamada.
2. Acceda a opciones pulsando la tecla de selección izquierda [—] y acceda a **Llamadas** usando las teclas de dirección [▲] [▼] y pulsando [**OK**].
3. Utilice las teclas [▲] [▼] para acceder al apartado **Llamadas Wi-Fi** y pulse la tecla [**OK**] sobre **Usar llamada por Wi-Fi** para activar la función.

Mensajes

El terminal COCOMM DT250 soporta mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS. Esta sección explica como enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas.

Crear y enviar mensaje

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Con las teclas de navegación seleccione el icono [].
3. Introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto a quien desee enviar el mensaje. Pulse la tecla [#] para alternar entre mayúsculas, minúsculas y números, o utilice la tecla [*] para introducir caracteres especiales.

4. Redacte el texto en el campo indicado. Si desea añadir archivos multimedia en el mensaje, pulse **Opciones**.
5. Pulsar la tecla de selección izquierda y seleccione el icono **Enviar** [➤] para enviar el mensaje

Visualizar y responder mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Seleccione un mensaje y pulse [**OK**] para visualizarlo.
3. Para responder al mensaje, redacte el texto en el campo indicado. Si desea añadir archivos multimedia en el mensaje, pulse **Opciones**.
4. Pulsar la tecla de selección izquierda y seleccione el icono **Enviar** [] para enviar el mensaje.

Eliminar mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse [**OK**] para visualizarlo.
3. Use las teclas [▲] [▼] para seleccionar el mensaje.
4. Pulse sobre la tecla de selección izquierda, se mostrará una ventana emergente y seleccionar la opción **Seleccionar mensaje**.
5. Seleccione los mensajes que desee eliminar y pulse **Eliminar**.
6. Seleccione con las teclas de navegación el icono de la **Papelera**, pulse [**OK**] y **Eliminar**.

Visualizar y responder mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse [**OK**] para visualizarlo.

3. Para responder al mensaje, redacte el texto en el campo indicado. Si desea añadir archivos multimedia en el mensaje, pulse sobre la tecla de selección izquierda y a continuación pulse [**OK**] sobre Adjuntar en el menú emergente.
4. Con las teclas de navegación seleccione el icono **Enviar** [] para enviar el mensaje.

Ajustes de mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Pulse sobre la teclas de selección izquierda y a continuación pulse [**OK**] sobre Ajustes en el menú emergente. Podrá configurar los ajuste siguientes:

Mensaje de texto (SMS):

- Informes de entrega: Solicitar un informe de entrega cada vez que se envíe un mensaje.
- Administrar mensajes de SIM: Administrar mensajes almacenados en la tarjeta SIM.
- Editar texto rápido: Editar respuestas rápidas.
- Centro de servicios SMS: Muestra el número del centro de servicios SMS.
- Ubicación de almacenamiento de SMS: Seleccionar la ubicación del almacenamiento de los SMS.
- Optimización: Cambia entre el modo optimizado, no optimizado o automático.

Mensaje multimedia (MMS):

- Mensaje de grupo: Utilizar MMS para enviar un único mensaje a varios destinatarios.
- Informe de mensaje de entrada: Solicitar un informe de entrega cada vez que se envíe un mensaje.
- Informe de mensajes leídos: Solicitar un informe de mensaje leído al enviar un mensaje.

- Enviar informe de lectura: Enviar un informe de lectura si lo solicita el remitente de MMS.
- Autorrecuperar: Recupera mensajes automáticamente.
- Recuperar automáticamente mensajes en itinerancia.
- Límite de tamaño: Seleccionar el máximo tamaño de MMS.

Notificaciones:

- Notificaciones: Active o desactive las notificaciones de mensajes.
- Sonido: Seleccione el tono de notificaciones de mensajes.

General:

- Tamaño de fuente del mensaje: Seleccione el tamaño de los textos para sus conversaciones.
- Habilitar WAP PUSH para acceder a un sitio o página WAP.

Contactos

Este apartado explica cómo crear y gestionar su agenda de contactos.

Creación de un nuevo contacto

1. En el menú principal acceder a la aplicación de contactos .
2. Pulse la tecla de selección izquierda y **Añadir contacto**.
3. Seleccione el destino en el que se guardará el contacto (tarjeta SIM, teléfono, etc.).
4. Rellene el formulario con los datos que desee introducir para el nuevo contacto y seleccione **Guardar** para memorizar la entrada y terminar la operación.

Creación de un nuevo contacto desde el menú de llamadas

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al registro de llamadas del teléfono.
2. Utilice las teclas de dirección [◀] [▶] para mostrar en pantalla todas las llamadas o las llamadas salientes. Use las teclas [▲] [▼] para seleccionar una llamada y pulse [**OK**] para acceder a las opciones.
3. Pulse sobre **Crear nuevo contacto**.
4. Seleccione el destino en el que guardará el contacto (tarjeta SIM, teléfono, etc.).
5. Rellene el formulario con los datos que desee introducir para el nuevo contacto y seleccione **Guardar** para memorizar la entrada y terminar la operación.

Edición de contactos

1. Seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de contactos.
2. Utilice las teclas [▲] [▼] para seleccionar un contacto y pulse [**OK**] para acceder.
3. Pulse la tecla de selección izquierda y seleccione **Eliminar** en el menú emergente.
4. Rellene el formulario con los datos que desee introducir para el nuevo contacto y seleccione **Guardar** para memorizar la entrada y terminar la operación.

Eliminar contactos

1. Seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de contactos.
2. Utilice las teclas [▲] [▼] para seleccionar un contacto y pulse [**OK**] para acceder.
3. Pulse la tecla de selección izquierda y seleccione **Eliminar** en el menú emergente.

4. Seleccione **Eliminar** en la ventana de confirmación para eliminar el contacto.

Importar contactos desde la tarjeta SD

1. Acceda a la aplicación de **Archivos** .
2. Pulse **Opciones** y seleccione **Importar / Exportar** en el menú emergente. Posteriormente seleccione **Importar desde un almacenamiento externo**.
3. El terminal detecta por defecto los archivos vcf (o vcard) de la tarjeta SD y los incorporará a la agenda del teléfono.

Nota: En el caso de tener varios archivos vcf (o vcard) en la tarjeta SD, le aparecerá un mensaje donde le permite seleccionar un archivo, varios o todos.

Importar contactos a través de Bluetooth

1. Para ello, debe activar el Bluetooth tanto de su terminal DT250 como de su Smartphone, y emparejarlos mutuamente.
2. Una vez que estén emparejados ambos dispositivos, acceda a **Contactos** en su Smartphone y seleccione **Compartir** o **Exportar** (dependerá del Smartphone que utilice), seleccione la opción de **Compartir vía Bluetooth**, y posteriormente seleccione los contactos que desee enviar (puede seleccionar **Todos los contactos**).
3. En su terminal DT250 le aparecerá un mensaje para confirmar la transferencia de archivos. Utilice las teclas de dirección [▲] [▼] para seleccionar Aceptar y pulse [OK].
4. Una vez enviados el terminal recibirá un fichero en formato VCF y abrirá automáticamente su ubicación.
5. Pulse [OK] sobre el archivo y Aceptar en el menú contextual para que los contactos sean importados en la agenda del DT250.

Conexión Bluetooth®

La función Bluetooth® le permitirá parear su terminal con otros dispositivos Bluetooth®, permitiendo realizar diferentes funciones:

- Conectar accesorios Bluetooth®, como por ejemplo unos auriculares Bluetooth® pareados para responder a las llamadas recibidas en el terminal.
- Intercambiar contactos y archivos de vídeo, audio y fotos con otros dispositivos Bluetooth® pareados.

Parear a un dispositivo Bluetooth®

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [OK] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [▲] [▼] para seleccionar Bluetooth. A continuación pulse [OK] para activar la función Bluetooth.
2. Asegúrese de tener activada la visibilidad temporal del ambos dispositivo.
3. En pantalla aparecerán los dispositivos que se encuentren visibles dentro del radio de alcance del terminal, o pulse **Opciones** y seleccione **Buscar dispositivos** en el menú emergente.
4. Pulse [OK] sobre el dispositivo al que desee parear su terminal, y acepte la solicitud en la ventana emergente.
5. Pulse **Opciones** para modificar el nombre del dispositivo, o consultar los archivos intercambiados.

Cuando la función Bluetooth se encuentre activada, el icono  se mostrará en la barra de notificaciones.

Para desactivar la función Bluetooth, acceda al menú **Ajustes**, y pulse [OK] sobre **Bluetooth**, vuelva a pulsar [OK] sobre **Encendido**. La función Bluetooth se desconectará inmediatamente. También puede **Activar y Desactivar** la función Bluetooth desde la pantalla **Ajustes rápidos**.

Conexión Wifi

Configurar una conexión de red Wi-Fi

1. Seleccione el icono  den el menú principal y pulse [**OK**] sobre **Redes e Internet**.
1. Use las teclas [**▲**] [**▼**] para navegar hasta la opción **Utilizar Wi-Fi** y pulse [**OK**] para activar o desactivar la función Wi-Fi
2. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar la red Wi-Fi deseada y pulse [**OK**]. Una pantalla emergente aparecerá.
3. Introduzca la contraseña, y utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Conectar y pulse [**OK**].

Cuando la función Wi-Fi se encuentre encendida, el icono se mostrará en la barra de notificaciones. Cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi el icono cambiará. Una red Wi-Fi que haya sido configurada anteriormente y se encuentre en el radio de alcance del terminal se conectará directamente al activar la función Wi-Fi.

Para desactivar la función Wi-Fi, acceda al menú de ajustes, y pulse sobre **Utilizar Wi-Fi**. La función Wi-Fi se desconectará inmediatamente.

Activar punto de acceso Wi-Fi

1. Seleccione el icono  dentro del menú principal. Use las teclas [**▲**] [**▼**] para navegar hasta **Redes e Internet** y pulse [**OK**] para acceder.
2. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar **Compartir Internet** y pulse [**OK**].
3. Use las teclas [**▲**] [**▼**] para navegar hasta **Compartir Internet** y pulse [**OK**]. El icono aparecerá en la barra de notificaciones.

4. Puede usar las teclas [▲] [▼] para acceder a opciones para cambiar el nombre, la seguridad o la contraseña de su red.
5. Para desactivar la función, pulse [OK] sobre **Usar Compartir Internet**.

Añadir red Wi-Fi oculta

1. Seleccione el icono  dentro del menú principal. Use las teclas [▲] [▼] para navegar hasta **Redes e Internet** y pulse [OK] para acceder.
2. Use las teclas [▲] [▼] para navegar hasta la opción **Wi-Fi** y pulse [OK] para acceder.
3. Puede usar las teclas [▲] [▼] para acceder a **Añadir red**, donde se debe introducir el nombre de la red, seleccionar la seguridad deseada. Desplegar la opción de **Opciones avanzadas** y seleccionar "Sí" en el apartado de **Red Oculta**.
4. Pulse [OK] sobre **Guardar**.

Solución de problemas

El teléfono no se puede encender

- Asegúrese de mantener pulsada la tecla [] durante más de 5 segundos.
- Asegúrese de que la batería esté bien conectada a su teléfono.
- Extraiga la batería, vuelva a instalarla y reinicie su teléfono.
- Si la batería está agotada, recárguela.

El teléfono solicita código PIN

La función de bloqueo de PIN está activada. Cada vez que se enciende el teléfono, el PIN debe ser introducido (si usted está utilizando su teléfono por primera vez, debe introducir el código PIN proporcionado con la tarjeta SIM).

El teléfono solicita código PUK

El código PIN se ha introducido de forma incorrecta tres veces, y ahora la tarjeta SIM está bloqueada. Introduzca el código PUK suministrado por su operador de red.

El teléfono solicita código de desbloqueo

La función de bloqueo automático del teléfono ha sido habilitada. Debe introducir el código de desbloqueo antes de poder usar el teléfono.

Error en la tarjeta SIM

- Limpie los contactos de metal de la tarjeta SIM con un paño limpio (no utilice un disolvente).
- La tarjeta SIM no está correctamente colocada. Inserte la tarjeta SIM de acuerdo con la imagen del equipo.
- La tarjeta SIM está dañada, póngase en contacto con su proveedor de red.

Fallo de red

Es posible que este situado en un área de señal débil, muévase a un lugar con una señal más fuerte.

Está fuera de la cobertura de servicios de red

La tarjeta SIM no es válida, póngase en contacto con su proveedor de red.

Ha introducido un número pero no realiza la llamada

- Asegúrese de que ha presionado la tecla correctamente.
- Revise las opciones de restricción de llamada. Compruebe que está desactivada para el número de contacto.
- Revise que el ajuste de la marcación fija esté desactivado.
- Compruebe que la tarjeta SIM está dentro de la cobertura de red.
- Su operador de red puede estar experimentando problemas de conexión.

La calidad de la llamada es deficiente

- Compruebe el volumen.
- Se encuentra en un área de señal débil, tal como cerca de edificios altos o en un sótano. Muévase a un lugar con mejor intensidad de señal.
- Su operador de red puede estar experimentando problemas de conexión.

Su interlocutor no puede localizarle

- Asegúrese de que el teléfono está encendido y conectado a una red.
- Asegúrese de que la tarjeta SIM no esté bloqueada.
- Compruebe que la tarjeta SIM está dentro de la cobertura de red.
- Compruebe que no ha configurado la restricción de llamadas entrantes.

Su interlocutor no puede oírlo

- Aumente el volumen del auricular.
- Compruebe que el cable del auricular esté bien conectado al teléfono.

La duración de la batería en espera es demasiado corta

La duración de la batería en espera está relacionada con la configuración de red. Usted puede estar en un área de señal débil. Si el teléfono no puede recibir señales, seguirá enviando una señal de búsqueda a la red y consumirá energía adicional, lo que acorta la duración en espera.

La batería necesita ser cambiada

- Si la batería no se carga correctamente.
- Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la unidad para cargar la batería de manera eficiente.
- Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño limpio y seco.
- Sustituya la batería o el cargador si parece estar dañada.

Soporte

El fabricante proporcionará soporte y actualizaciones para el producto durante un período de 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Política de divulgación de vulnerabilidad

Para más información sobre nuestra política de divulgación de vulnerabilidades, te invitamos a visitar nuestra página web en www.cocomm.es.

Si las indicaciones anteriores no ayudan a resolver el problema, tome nota de los números de modelo y de serie de su teléfono, detalles de su garantía, así como una descripción clara del problema. A continuación, póngase en contacto con el servicio posventa de su proveedor.

Normativa

 Por la presente, CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L.U. declara que el tipo de equipo radioeléctrico COCOMM DT250 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración UE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://cocomm.es/doc/>. Este producto puede ser utilizado en todos los países de la UE y en otros países en los que resulte de aplicación la Directiva 2014/53/UE.



Por la presente, CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o exigible de la UKCA (UK Conformity Assessed) para demostrar la conformidad con las Normas del Reino Unido. Los productos que superen las evaluaciones de conformidad pertinentes llevarán la marca UKCA, que les permite venderse en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).

Información de certificación SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas radioeléctricas.

Es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las

directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado registrado durante la certificación del producto es de 1.491W/kg, medido sobre 10g de tejido, en la banda LTE 7.

Banda de frecuencia	SAR más alto informado de 10 g (W/kg)		
	Cabeza	Cuerpo/Hots-pot (0mm de separación)	Manos (0mm de separación)
GSM 900	0.472	0.569	0.569
DCS 1800	0.294	0.698	0.698
WCDMA I	0.873	1.364	1.364
WCDMA VIII	0.648	0.838	0.838
LTE 1	0.607	0.589	0.589
LTE 3	0.577	1.046	1.046
LTE 7	1.085	1.491	1.491
LTE 8	0.500	0.645	0.645
LTE 20	0.586	0.715	0.715
LTE 28	0.301	0.480	0.480

LTE 38	0.426	1.417	1.417
LTE 40	0.235	0.660	0.660
WiFi 2.4G	0.121	0.341	0.341
5.2 GHz WiFi	0.190	0.218	0.218
5.3 GHz WiFi	0.215	0.405	0.405
5.8 GHz WiFi	0.147	0.282	0.282
SAR reportado simultáneamente	1.783		1.783
Límite de prueba SAR (W/kg)	2.0		4.0

Tabla de frecuencias y potencia máxima

Modo de operación	Bandas / Rango de frecuencia (MGz)	Potencia de transmisión nominal conducida (dBm)
GSM	900	33.00
	1800	29.84
WCDMA	1	23.13
	8	23.42

LTE	1	22.60
	3	22.77
	7	22.58
	8	22.89
	20	22.76
	28	22.94
	38	22.40
	40	22.84

Información del producto ErP

Por medio de la presente, CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. declara que este producto cumple con la Directiva 2009/125/EC y el Reglamento 2023/826.

El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0.05 W.

Para obtener la información requerida por la normativa (EU) N°801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite <https://www.cocomm.es>.

WEEE, RoHS y REACH



Este producto cumple con las Directivas 2012/19/EU (Directiva WEEE) y 2011/65/EU (Directiva RoHS2) y el Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH), y porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2012/19/EU a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece legalmente en el R.D. 110/2015.

Marcas comerciales



La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.



Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup y WPA son marcas comerciales de la Wi-Fi Alliance.

El resto de las marcas registradas, los productos, servicios y denominaciones de compañías mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos titulares.

Restricciones de uso

Este producto puede utilizarse en los siguientes estados miembros europeos, sujeto a las siguientes restricciones. En el caso de los

productos que funcionan en la banda de frecuencia de 5,250 a 5,350 GHz, los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluidas las redes de área local por radio (RLAN), se restringirán al uso en interiores.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK (NI)

Terminal de carga



La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 3.95 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 7.5 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

Copyright

Copyright© CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. Todos los derechos reservados. CO-COMM se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparece en esta guía rápida sin notificación previa.

